

产 品 详 情 单 (2020 版)

产品类别	产品名称	图片	产品特点	备注
涂层测厚仪	CQ-X6		复合型用于所有金属上的涂层测量。视基材而定,每次显示读数时,同时显示字母 Fe (导磁金属,如铁、钢)或 NFe (不导磁金属,如铝、合金)。复合型测厚仪能自动识别基材。	一年包换 保修两年 终身维修
	德国尼克斯测厚仪FN: 4500		德国 Automation 公司产,全球 NO.1, 零位稳定,只需调零,无需校准,温度补偿,确保测量精度 红宝石探头,耐用性好,独特的直流采样技术,单探头量程大:0-3000 微为,一体化设计,自动开关机	保修一年 终身维修

<p>光泽仪</p>	<p>涂料专用光泽仪CQ-60G</p>		<p>该产品主要适用于粉末涂料、油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品表面光泽测量。符合国际标准 ISO2813 性能指标达到国家JJG69（镜向光泽度仪计量检定规程）一级工作机的要求</p>	<p>一年包换 保修两年 终身维修</p>
	<p>多功能智能型光泽仪 CQ-6610/6630</p>		<p>光泽度计功能描述： 1、一键完成测量：一次按键操作可完成测量。测量光入射角度符合ISO 2813规定的测量光入射角度。可同时测量20°、60°、85°三个不同照射角度的光泽数据。 2、人性化设置显示界面。 3、海量存储功能：本机在统计模式下，可累计存储1500次测量数据 4、数据浏览功能。 5、本机具有低电能提示功能，存储数据空间满提示功能。</p>	<p>保修一年 终身维修</p>



色差计	<p>便携型色差仪 CQ-510</p>		<p>彩屏设计，多种光源和模式的自由选择，</p> <p>同色异谱数据分析满足不同环境下的测量需要。自定义容差，自动判别,强大的存储能力。性能超越CR-10,接近SP-60,精度高!</p>	<p>保修两年 终身维修</p>
	<p>智能型色差仪 CQ-620</p>		<p>在塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷纸品和食品、医药、化妆品等行业，以及科研、学校、实验室领域，高品质便携式电脑色差仪广泛应用于研发、品质控制、生产管理等部门，能准确、快速测量出物品的颜色偏差，并配有品质控制管理软件，连接电脑使用，实现更多功能。</p>	<p>保修两年 终身维修</p>

<p>美能达色差仪CR-10plus</p>		<p>该仪器为色差仪 CR-10 的升级版，操作简单，机身轻巧，外形紧凑，大字屏幕易于读取，可支持中文、英文、日文选择，在原 CR-10 基础上增加了内置电脑应用程序，可进一步扩展数据管理的范围，可与电脑通讯传输数据。</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>日本美能达色差仪CM-2300D</p>		<p>CM-2300d 是一部便携式的积分球分光测色计，其多功能性能用于各种实际应用之中。便携，紧凑，轻巧和时尚的机身670 克（不包括电池）存储最多 1700 份数据 高精度传感器 测量间隔达到 10nm 的优越重复性。与CM-2600d (ø8) 和CM-2500d 的数据兼容</p>	<p>保修一年 终身维修</p>

<p>老化试验</p>	<p>UV 紫外光老化 试验仪 CQ-UV300</p>		<p>QUV 系列试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害，利用荧光紫外（UV）灯模拟阳光照射的效果，利用冷凝湿气模拟雨水和露水。被测试材料 旋转于一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试。利用数天或数周的测试，即可重现户外数月或数年出现的危害。危害类型包括：褪色、变色、失光、粉化、裂痕、浑浊、泡化、脆化、强度衰退和氧化。QUV 试验数据可以帮助你选择新材料，改进现有材料，以及评价配方的变化如何影响产品的耐久性。在材料置于户外时的变化趋势上，</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>盐雾试验</p>	<p>盐水喷雾试验机 CQ-60</p>		<p>全按键式标准型操作，带全自动故障 侦测功能。 试验室外箱尺寸(长 X 宽 X 高 cm): 107x60x118 试验室内箱尺寸(长 X 宽 X 高 cm): 60x45x40 试验室容量: 108L 电源: AC220V1φ10A 试验室温度: NSS ACSS 35°C±1°C /CASS50°C±1°C 盐水温度: 35°C±1°C</p>	<p>保修一年 终身维修</p>



	<p>耐摩擦试验机</p>		<p>※ 多种夹持方式及多种磨耗方式， 的试验精确而富有成效。</p> <p>※ LED 数显式设计计数器，可任意测试次数,直观实际测试次数。</p>	
<p>炉温仪</p>	<p>四通道炉温追踪仪 (粉末烘烤固化炉用) CQ-4</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、型号规格：CQ-4 2、测试通道： 4 通道 3、热电偶：K 型 4、测温范围：0---300℃（若需测量更 高温度，仪器可提供定做） 5、测温精度：±(0.1%+1℃) 6、分辨率：0.1℃(全量程) 7、记录数据：80000 点/每通道 8、采样间隔：0.25---600 秒软件设置 9、总功率：≤100mW 10、工作电压：3.6VDC（内置可充电 电池） 11、外形尺寸： 18(L)×80(W)×30(H)mm 12、保护盒尺寸：300(L)×150(W)×110(H)mm 13、通讯端口：RS-232 /USB /RF 	<p>保修两年 终身维修</p>

	<p>纸带耐磨试验机</p>		<p>本机适用移动电话、PDA、MP3、CD机、手提电脑及各种表面涂装试品之耐磨耗试验,荷重275g, 175g, 55g,卷动专用测试纸带与试样磨擦后于一定之回转数下判别其磨耗之效果。标准配置:水平计一个.工具一组.放大镜一个.测试荷重55g, 175g各一个.O型环三个.纸带一卷 主要技术参数试验荷重: 55g, 175g, 275g 计数器:0~999,99999(可设定次数) 机台尺寸: 530x490x410mm 机台重量: 30kg 电源:单相, 220V,5A</p>	
<p>水份分析仪</p>	<p>红外线快速水份测定仪</p>		<p>红外线快速水分测定仪,采用热解重量原理而设计,是一种新型快速水分检测仪器。红外线快速水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品;在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量;干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示,与国际烘箱加热法相比,红外加热可以在最短的时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法</p>	<p>保修一年 终身维修</p>

<p>胶化时间仪</p>	<p>胶化时间仪 CQ-J12</p>		<p>利用加热块测量粉末涂料的胶化时间，同时可以测量粉末的熔融流动性，快速调色，是一种多功能的测试仪器！本仪器符合GB/T16995-1997 的相关规定，电子温控，升温快，恒温准，标配实心铜板，可插水银温度计，温度偏差范围</p> <p style="text-align: center;">不超过 1℃</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
	<p>多功能胶化时间仪 CQ-J20</p>		<p>该产品可同时测量粉末的胶化时间和熔融流动性，温度控制可调，精度可控制在1℃误差以内，铜板倾斜角度可根据客户标准任意调节，是国内唯一一款智能型多功能胶化时间机器，已获得国家产品专利和各大粉末厂商的一致好评！</p>	<p>保修一年 终身维修</p>

<p>恒温恒湿箱</p>	<p>恒温恒湿箱 CQ-WHTH80</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 内箱尺寸：40cm(W)×50cm(H)×40cm(D) (80L) 2. 外箱尺寸：97cm(W)×136cm(H)×97cm(D) (80L) 3. 内箱材质：耐热耐寒不锈钢板。 4. 外箱材质：高张力不锈钢板，并经多道薄膜游离层表面处理。 5. 保温材质：高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料。 6. 防汗机件：以系统K型管之热能作防汗处理。 7. 门气密材料：高张力parking耐温-90至280℃。 	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>流动性测试仪</p>	<p>粉末流动性测试仪 CQ-361</p>		<p>CQ-361 专用粉末流动性测试仪，根据国际标准设计制造，结构小巧紧凑而轻便，操作简便，适合国内广大粉末生产和喷涂企业。</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
	<p>安息角测定仪 CQ-A10</p>		<p>GBT 16913-2008 粉尘物理试验方法 粉尘安息角测定仪（注入限定底面法）。该产品供生产、经营、使用单位实验室对粉尘的物理性能测定使用。</p>	<p>保修一年 终身维修</p>

<p>阴极剥离实验</p>	<p>阴极剥离试验仪</p>		<p>目前许多埋地设施和管道除使用涂覆层 保护其不受腐蚀外还使用阴极保护对涂层可能存在的漏点进行防腐弥补。然而实际运用中发现阴极保护确实对漏点 的金属表面实施了保护，却在同时对涂层存在剥离破坏作用。这又是为什么呢？涂层又是如何被剥离破坏的呢？针对这两个问题我们使用“ 阴极剥离” 实验来评定涂层抗剥离破坏的性能，并力图掌握其机理，用来改善涂层抗剥离破坏的性能。</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>对色箱</p>	<p>标准光源对色箱 CQ- T60(4)</p>		<p>配置： D65,TL84,F,UV4 种光源</p> <p>光源自动切换，具备同色异谱功能无 需预热，不会闪动，可保证快速而 可靠的评价颜色，能耗小，不发热（ 无需散热），发光效率高，配置有 英、美标准常用光源，体积小，使 用方便，最多客户使用</p>	<p>保修一 年 终身 维修</p>




<p>喷枪</p>	<p>实验室用静电杯枪 CQ-S8</p>		<p>结构简单而选材优良，坚固耐用，采用优质进口材料压塑而成。抗击耐磨强度良好。这款喷枪不爬电、不打火、不漏粉，而且不需额外特殊配件，便可喷涂 5%含量金属粉。枪体和手柄连为一体，增加了绝缘性、密封性和坚固性。喷枪仅重480g（包括高压模块）；内插式软气管有效保证气路畅通，防止粉末积聚，保证良好的粉末带电效果。三次气 管平衡了粉末流过喷他枪的阻力，使出 粉均匀、对柔和、流畅。输入电压 220- 240V，输出功率40VA，输出频率月17KHZ，输出气压 0-8bar，出粉量约 500g/min（3 5bar 输出气压）</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>喷粉房</p>	<p>实验室用喷粉房</p>	 <p>产品信息： 电压380V 功率1.1kw 内置抽气脉冲 滤芯密度3um 整机尺寸mm: 216（高）*700（宽）*690（深） 喷粉室尺寸mm: 100（高）*600（宽）*600（深）</p>	<p>实验室用喷室回收体积小,清理换色方便,实用价值高.造型设计合理,能确保空气平稳流动分布及不会产生旋涡气流干扰,使工件达到高上粉 率.整套喷室回收系统采用紧凑的组合式设计,尽量满足客户合理的空间利用率 可根据客户要求定制其他尺寸样式</p>	<p>保修一年 终身维修</p>



	<p>美国潘通色卡 1601N</p>		<p>新的版面设计提供更宽阔的色面，以方便操作和应用，大大提升工作效能，新版修订了对重要色彩资料的阐释，有助您更好理解，免去在色彩选择及查证过程中作不必要的揣测，色域广阔，全面覆盖色彩空间中各缤纷色彩及淡色调，</p> <p>体积轻巧，方便携带，扇形格式的设计让选择所需色彩便容易，可以通过独有的编号或名称作为色彩沟通之基础，可靠方便，展示各种色彩以光面铜版纸和胶版纸印制的效果，系统获得全球</p> <p>PANTONE 特许油墨制造商网络的支持</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>色卡</p>	<p>RAL-K7 色卡</p>		<p>四位数字式RAL色卡70年来一直是选择颜色的标准。在刚开始的时候只有40种不同的颜色到现在为止已发展为213种。无光泽的颜色，明暗基本标准是RAL840-HR，有光泽的颜色明暗基本标准是RAL841-GL。这两种颜色样本都包含了重要研究院用于满足长期大范围的工业需求的颜色样本，注册的应用于设计的颜色样本，他们也同样包含符合DIA标准的安全色及信号色。</p> <p>特点：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 带有所有 RAL 古典色彩的扇形色卡 • 每页五种 RAL 古典色彩，共 213 种颜色 • 单张色卡大小为“5 X 15 厘米” • 每个色块大小为“2X 5 厘米” • 适用于色彩搭配、组合及校对 • 纸张采用光泽修饰 	

<p>色卡</p>	<p>RAL-K5 色卡</p>		<p>四位数字式 RAL 色卡70 年来一直是选择颜色的标准。在刚开始的时候只有40种不同的颜色到现在为止已发展为210 多种。无光泽的颜色明暗基本标准是 RAL840-HR，有光泽的颜色明暗基本标准是RAL841-GL。这两种颜色样本都包含了重要研究院用于满足长期大范围的工业需求的颜色样本，注册的应用于设计的颜色样本，他们也包含符合 DIA 标准的安全色及信号色。</p> <p>特点：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 带有所有 RAL 古典色彩的扇形色卡 · 每页一种 RAL 古典色彩,共213 种颜色 · 单张色卡大小为"5 X 15 厘米" · 适用于色彩搭配、组合及校对 · 纸张采用光泽修饰或半光泽修饰 	
-----------	------------------	--	---	--



<p>漆膜划格器</p>	<p>百格刀 CQ-K2</p>		<p>该仪器主要适用于有机涂料划格法附着力的测定，不仅适用于实验室，也可用于各种条件下的施工现场：标配：百格刀具一个，7 刃，11 刃刀片各一个，放大镜一个，仪器箱。</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>硬度计</p>	<p>台式铅笔硬度计</p>		<p>用于测定涂膜硬度指标的专用工具，能在任意方向上对涂膜硬度进行检验，适用于 GB/T6739-96 标准。机械式检测，力度均衡，检测精确度高。</p>	<p>保修一年 终身维修</p>

	<p>铅笔硬度计</p>		<p>用于测定涂膜硬度指标的专用工具，能在任意方向上对涂膜硬度进行检验，适用于 GB/T6739-96 标准。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 、三点接触被测表面（滚轮、铅笔芯） 2 、铅笔与被测表面夹角45° 3 、铅笔铅芯对涂膜压力为 $1 \pm 0.05\text{Kg}$ 	<p>保修一年 终身维修</p>
	<p>巴克霍尔兹压痕试验仪</p>		<p>执行标准： GS/T9275 - 88 、 1502815 -73 、 DIN53153 本仪器适于通过压痕试验测定漆膜的硬度。硬度以在规定试验条件下通过压痕长度的倒数函数（抗压痕性）表示。</p> <p>主要技术参数： 压痕装置自重 $1000\text{g} \pm 5\text{g}$ 压痕荷重 $500 \pm 5\text{g}$ 压痕读数精度 0.1mm</p>	<p>保修一年 终身维修</p>


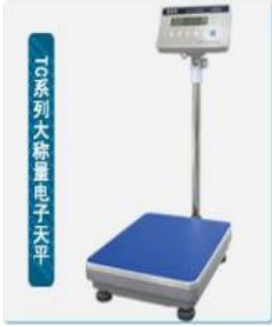

<p>冲击器</p>	<p>漆膜冲击器 CQ-QCJ50</p>		<p>根据国家标准 GB/T1732- 93 《 漆膜耐 冲击测定法 》 中有关规定并结合实际 生产情况制造的。主要技术参数来达到 测定漆膜耐冲击强度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 冲击高度： 0~50cm 2 重锤重量： 1000±1g 3 冲头钢球直径： φ8mm 	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>压片机</p>	<p>压片机 (CQ-YP8T)</p>		<p>该产品体积更小，重量更轻，工作空间更大，压力稳定性更可靠。压力范围：0- 15吨。活塞行程：0-20mm。活塞直径：87mm。工作空间：140mmX140mmX150mm 压力稳定性：≤0.5MPa/5mi。</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
	<p>压片模具</p>		<p>材质：模具高强钢可 受最大压力：36T 粉 饼直径：1.5cm</p>	<p>保修一年 终身维修</p>

<p>实验室烘箱</p>	<p>实验室用烘箱 CQ-101-1</p>		<p>电热鼓风恒温干燥箱 工作室容量 45*45*35CM 外形尺寸： 59*57*49CM 工作电压： 220V 最大消耗功率： 1.6KW 工作温度:50-300 摄氏 度波动温度:±1 摄氏度 重量:70KG。上海产</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>热转印机</p>	<p>热转印机 CQ-30</p>		<p>该机器专用于粉末涂料行业木纹转印实 验用，机器为 数显温控系统，温度可调， 加热时间可调， 倒计时自动 停止加热， 加热板尺寸 30*30cm，操作简单，稳定 性好。</p>	<p>保修一年 终身维修</p>

<p>杯突试验仪</p>	<p>数显杯突试验仪 CQ-T100</p>		<p>按 GB/T 9753-88 和 ISO 1520-73 设计，用于评价色漆、清漆等涂层在标准规定的实验方法下进行压陷试验使之逐渐变形后其抗干裂或抗与金属底材分离的性能；该仪器测定金属表面漆膜可拉伸性和附着力。它是用一个直径为 20 毫米的钢球，以一定的力量，压在试板的未涂漆那一面上。以一定的速度（推荐：0.2mm/s）旋动手轮使钢球上顶，并通过放大镜观察试板表面。当试板变形并观察到第一个裂纹出现时立即停止旋转手轮，并从液晶显示屏上读出杯凸深度值</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>弯曲试验仪</p>	<p>圆柱弯曲试验仪 CQ-32</p>		<p>按 GB/T 6742 和 ISO 1519-93 设计，适用于测定清漆涂层在标准条件下绕一定直径圆柱弯曲时而不引起涂膜破坏的最小直径，以 mm 表示。这是一个非常简单且快速的测定涂层弹性的方法，只需将已有涂层的试板放在已知直径的圆轴上弯曲，并观察涂层的开裂或破坏的情况。本产品是最新款人性化设计，方便快捷操作，包括 12 根不同直径不锈钢棒</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
	<p>圆锥弯曲试验仪</p>		<p>试板底材厚度不大于 0.8mm(磨光钢板 马口铁板) 试模或轴棒尺寸轴小端直径:3.2mm 轴大端直径:38mm 锥轴长度: 203mm 外形尺寸: 280x115x80mm (拆掉把手后的尺寸)</p>	<p>保修一年 终身维修</p>

振动筛	筛粉机 CQ-50		<p>粉末涂料防结块筛分机 全不锈钢制作 耐用轻便 电源: 380V.220V 电机 0.75KW 筛子直径: 80CM 标配 80目筛网 (可换) 振动效率高</p>	<p>保修一年 终身 维修</p>
	平振筛 CQ-60		<ol style="list-style-type: none"> 1 体积小、重量轻、移动方便、出料口 方向可任意调整, 粗、细料自动排出, 可自动化或人工作业。 2 筛分精度高、效率高, 任何粉、粒、粘液类均可使用。 3 筛网不阻塞、粉末不飞扬、筛分最细可达 500 目 (28 微米) 过滤最细可达 5 微米。 4 独特网架设计 (子母式)、筛网使用长久、换网方便、仅需3—5 分钟、操作简单、清洗 方便。 5 无机械动作、保养简易、可单层或多层 使用、与物料接触部位为用 SUS304 不锈钢。 	<p>保修一年 终身维修</p>

<p>表面电阻测试仪</p>	<p>防静电测试仪</p>		<p>测试各种传导性，静电泄放型、绝缘性 表面的阻抗及对地电阻</p> <p>*测量范围：$10^3 \sim 10^{12} \Omega$， 准确度$\pm 10\%$ 重复性$\pm 10\%$</p> <p>* 电源：9V 电池(6F22)$\times 1$</p> <p>*机身重量：约 170g</p> <p>*机身尺寸：130mm\times70mm\times25mm</p> <p>*标准配件：保证卡，说明书，接地线</p>	<p>保修一年 终身维修</p>
<p>高速粉碎机</p>	<p>实验室高速粉碎机</p>		<p>特殊钢高速电机，粉碎效率高，清机快速！ 开关带有防尘盖，有效防止粉尘进入，有 六两和四两2 种型号，适合实验室调色打 样！</p>	<p>保修一年 终身维修</p>

	精密型电子天平		台湾进口机芯，经久耐用，称量准确！精确至千分位，是实验室，黄金珠宝店等必备的常用衡器	保修一年 终身维修
电子天平	电子称		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 测量范围0Kg—150Kg ◆ 精度1g—10g ◆ 数据输出 ◆ 自动校准 ◆ 全称量去皮 ◆ 背光，计数功能 ◆ 单位转换 ◆ 交直流二用 ◆ 性能参数表 	保修一年 终身维修
	氙灯老化试验机		<p>该仪器适用于涂膜耐候性和耐光性的人工加速测定。</p> <p>粉末涂料与其他高分子材料一样，在使用过程中随着时间的推移，不可避免的会受到内在因素以及外部因素的相互作用而出现变色、失光、粉化、生锈、剥落、斑点、沾污等一些不可逆的破坏现象。故 而其质量而言，除了应考察其外观、物理化学、力学性能外，更为重要的应考察它的使用寿命，即涂膜本身的耐久性。</p>	

	<p>激光粒度分析仪 9300SE</p>		<p>BT-9300SE 激光粒度仪是一种性能优良的粒度分布仪，带有自动对中、自动吸水、自动水位测量、自动分散等功能，采用半导体激光器，功率大、寿命长、单色性好；采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵敏度光电探测器阵列；采用蠕动循环泵和微量样品池两种进样方式；采用全程米氏理论和多种分布模型的数据处理方式；采用高精度的数据传输与处理电路等一系列先进的技术和制造工艺，使该仪器具有准确可靠、测试速度快、重复性好、操作简便等突出特点，是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测试仪器。</p>	<p>保修两年 终身维修</p>
	<p>PHB-5 型便携式</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、测量范围：0-14.0PH 2、级别：0.1 级 3、液晶显示，携带方便，配用E201-C 复合电极 4、PH 测量范围:0.00~14.00pH,测量精度: ±0.1pH 5、温度补偿范围：无 6、电源：直流 9V 电池 1 节 7、外形尺寸：120×40×34mm 8、重量:110g 	<p>保修一年 终身维修</p>
	<p>电导率仪</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、测量范围：电导率：(0~199.9) μ s/cm ; (200~1999) μ s/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ; 分辨率:0.1/1 μ s/cm ;0.01/0.1ms/cm ; 2、准确度：电计：± 1.0%FS; 配套：±1.5%FS. 3、温度补偿：10—50℃手动补偿。 4、基本配置：DJS-1E(铂黑) 电极，1408 μ s/cm电导率标准校准座，7 号DC1.5V 电池 4 节。 	<p>保修一年 终身维修</p>

	<p>温湿度计</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、温湿度计+湿球露点计，一机多用。 2、持久稳定的电子电容式高分子薄膜湿度传感器、NTC温度传感器，更精准、更稳定。 3、更宽的相对湿度测量范围：1-95%RH。 4、自动计算湿球和露点温度。 5、最大值、最小值测量，数据保持。 6、操作指示及单位符号全显示，直观明了。 7、电池欠压提示、LCD背光显示、电源自动关机。 	<p>保修一年 终身维修</p>
	<p>红外测温仪 380</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) 测试时间1S 2) 4位液晶显示，手动背光 3) 高/低温提示 4) 显示保持 5) 华氏、摄氏转换 6) 激光对点指示 7) 低电指示 8) 可记忆32组测试数据 9) 7秒钟无操作自动关机 10) 温度报警功能 	<p>保修一年 终身维修</p>

标准样板	标准铁片		材质：马口铁 厚度：0.3mm 常用规格尺寸：100*60mm、 130*70mm、150*70mm 可定制logo											
	标准铝片		厚度：0.5mm 常用规格尺寸：100*60mm、 130*70mm、150*70mm 可定制logo											
铝制车模	铝制车模	 <p>产品参数 PRODUCT PARAMETERS</p> <table border="1"> <tr> <td>产品名称</td> <td>铝汽车模型</td> </tr> <tr> <td>产品材质</td> <td>铝</td> </tr> <tr> <td>产品颜色</td> <td>哑黑效果</td> </tr> <tr> <td>产品尺寸</td> <td>196(长)*100(宽)*15mm(高)</td> </tr> <tr> <td>产品净重</td> <td>62g</td> </tr> </table>	产品名称	铝汽车模型	产品材质	铝	产品颜色	哑黑效果	产品尺寸	196(长)*100(宽)*15mm(高)	产品净重	62g	材质：铝 196mm*100mm*4 5mm 可测膜厚	
产品名称	铝汽车模型													
产品材质	铝													
产品颜色	哑黑效果													
产品尺寸	196(长)*100(宽)*15mm(高)													
产品净重	62g													

机器筛网

机器筛网

成企鑫：机器筛网



机器筛网是现用粉末涂料生产中旋转筛上普遍用的耗材。PET材质，属于尼龙网的一种。可按要求定制尺寸，目数。